


ELVOX®

Komunikace ve stylu


VIDEOKIT 2 VODIČE

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ


ART. 68IG

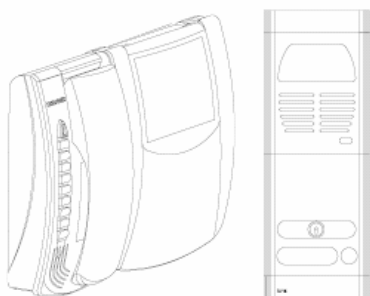


ART. 68IG/2

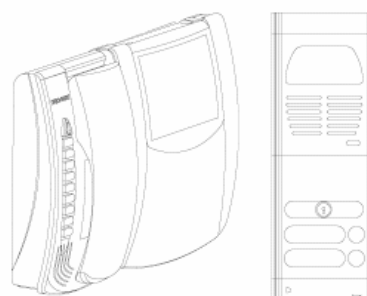

ART. 68IF

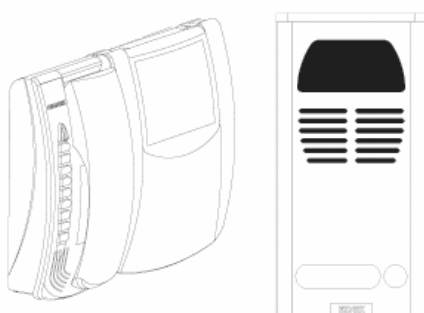

ART. 68IF/2

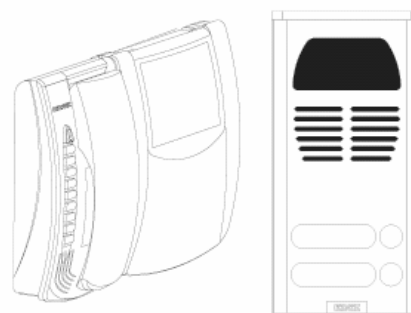

CE značka shody podle směrnice
CEE 89/336/EEC a směrnic následujících.

POPIS ART. 68IG

Dvou vodičový videokit pro jednoho účastníka se skládá: z jednoho monitoru PETRARCA s 4" nízko profilovou obrazovkou (Art. 6008+6218) s základovou deskou (Art. 6145), jednoho napájecího zdroje 230Vac (Art. 682A), jednoho filtru (Art. 682B), jednoho vstupního panelu GALILEO s jedním tlačítkem pro montáž do zdi (Art. 8901/L02), jedné Č/B kamery s hovorovou jednotkou (Art. 682U/VI). Kit může být rozšířen až na 2 vstupní panely a 4 monitory.

POPIS ART. 68IG/2

Dvou vodičový videokit pro dva účastníky se skládá: z dvou monitorů PETRARCA s 4" nízko profilovou obrazovkou (Art. 6008+6218) s základovou deskou (Art. 6145), jednoho napájecího zdroje 230Vac (Art. 682A), jednoho filtru (Art. 682B), jednoho vstupního panelu GALILEO s dvěma tlačítky pro montáž do zdi (Art. 8901/L02), jedné Č/B kamery s hovorovou jednotkou (Art. 682U/VI). Kit může být rozšířen až na 2 vstupní panely a 4 monitory.

POPIS ART. 68IF

Dvou vodičový videokit pro jednoho účastníka se skládá: z jednoho monitoru PETRARCA s 4" nízko profilovou obrazovkou (Art. 6008+6218) s základovou deskou (Art. 6145), jednoho napájecího zdroje 230Vac (Art. 682A), jednoho filtru (Art. 682B), jednoho vstupního panelu série 8100 s jedním tlačítkem pro montáž na povrch (Art. 8191), jedné Č/B kamery s hovorovou jednotkou (Art. 682U/VI). Kit může být rozšířen až na 2 vstupní panely a 4 monitory.

POPIS ART. 68IF/2

Dvou vodičový videokit pro dva účastníky se skládá: z dvou monitorů PETRARCA s 4" nízko profilovou obrazovkou (Art. 6008+6218) s základovou deskou (Art. 6145), jednoho napájecího zdroje 230Vac (Art. 682A), jednoho filtru (Art. 682B), jednoho vstupního panelu série 8100 s dvěma tlačítky pro montáž na povrch (Art. 8192), jedné Č/B kamery s hovorovou jednotkou (Art. 682U/VI). Kit může být rozšířen až na 2 vstupní panely a 4 monitory.

TECHNICKÉ ÚDAJE MONITORU ART. 6008

- monitor pro montáž na stěnu, z plastu ABS, standardní barva: bílá (k dispozici také v antracitové (Art. 6008/21) a v titanové (Art. 6008/37).
- s 4" plochou obrazovkou.
- standardní videosignál CCIR 625 řádek – 50 snímků.
- přenosové pásmo o šířce 4MHz.
- pracovní teplota: 0° až + 40°C.

Ovladače (fig. 5)

- ovladač jasu knoflíkem „A“
- ovladač kontrastu knoflíkem „B“

TELEFON PRO INTERKOMUNIKAČNÍ 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT

Telefon Art. 6218 série PETRARCA pro interkomunikační 2 vodičový video kit se spojuje s monitorem Art. 6008 na desce Art. 6145 nebo na stolním adaptéru Art. 6142. Je vybaven 5 tlačítky, jedno pro aktivaci zámku, jedno pro autoaktivaci video systému a 3 tlačítka pro interkomunikační výzvy. Je možné doplnit 2 tlačítka pro pomocné funkce. Do telefonu je možné vložit Art. 6153/682 pro nastavení hlasitosti výzvy se světelnou signalizací vypnutí výzvy a otevření dveří.

Telefon je vybaven 3 tlačítky pro interkomunikační výzvy, pro vyloučení této výzvy odpojte tlačítka na svorkách 10, 11, 12.

Připojovací svorkovnice

- | | |
|-------|--|
| 4) | Společná pro přídavná tlačítka |
| 8) | První pomocná funkce
(prostřednictvím relé Art. 682R) |
| 9) | Autoaktivace video systému |
| 10) | První interkomunikační výzva |
| 11) | Druhá interkomunikační výzva |
| 12) | Třetí interkomunikační výzva |
| 13) | Druhá pomocná funkce
(prostřednictvím relé Art. 682R) |
| 1,2) | BUS sběrnice vedení. |
| 4,6P) | Zapojení tlačítka výzvy za dveří bytu |
| 5,6S) | Pro zapojení přídavného zvonku (viz varianty) |

- | | |
|--------|---|
| - , +) | Přídavné napájení pouze s Art. 6008 |
| Video) | Konektor pro připojení monitoru Art. 6008 |

Nastavení

V telefonu je trimr pro nastavení vnější hlasitosti, použijte pouze v případě nutnosti. Hlasitost výzvy je nastavitelná přepojením vodiče reproduktoru ze svorky A+ na A-, nebo použitím příslušenství Art. 6153/682.

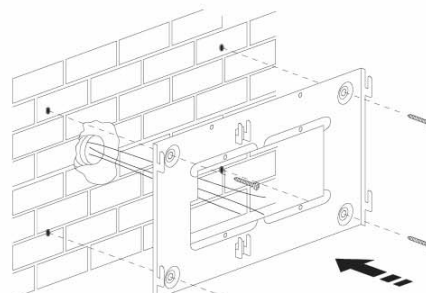


Fig. 1

1,40

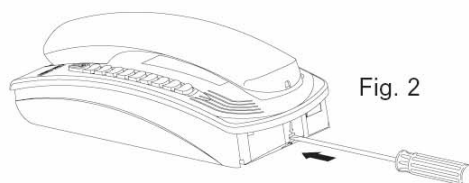


Fig. 2

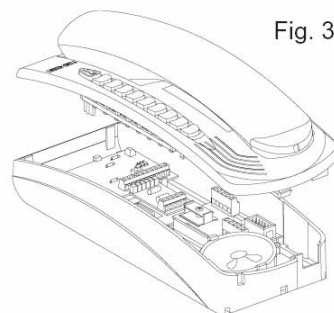


Fig. 3

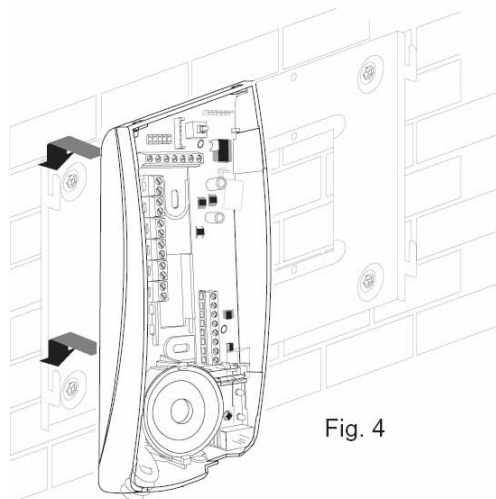


Fig. 4

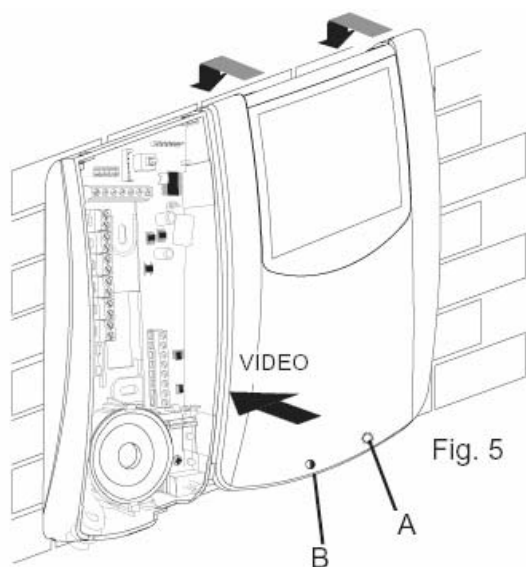


Fig. 5

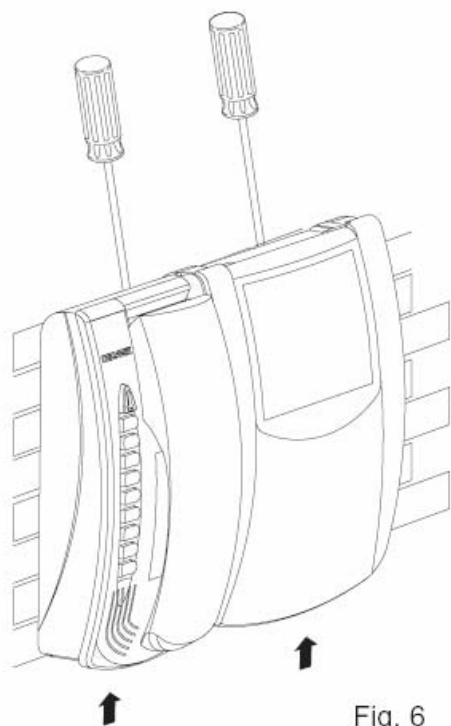


Fig. 6

MONTÁŽ MONITORU S TELEFONEM

Fig. 1

Přípevněte desku Art. 6145 na zeď tak, aby její spodní okraj byl ve výšce asi 1,40 m od úrovně podlahy.

Fig. 2, 3

Otevřete telefon oddělením horní části od spodní.

Fig. 4

Vložte spodní díl telefonu na levou stranu desky a tahem dolů ho zasuňte do háčků až do zacvaknutí. Zapojte svorkovnice telefonu a monitoru.

Fig. 5

Zapojte kabel monitoru do konektoru „video“ na desce telefonu. Vložte monitor na desku a tahem dolů ho zasuňte do háčků až do zacvaknutí


Fig. 6

Zavřete telefon zaháknutím horní části na část spodní a tlakem na spodní hraně až do zacvaknutí ho zavřete. Pro zpětnou demontáž telefonu nebo monitoru zatlačte šroubovákem na zajišťovací jazýček a opatrně je vysuňte ze zavěšovací desky ve šipek směrem nahoru.

PROGRAMOVÁNÍ TELEFONU ART. 6218

Činnost telefonu Art. 6218 je řízena pěti kontakty umístěnými v telefonu. K aktivaci funkcí vložte nebo vyjměte můstky dodávané s telefonem.

Programování proveďte před připojením zařízení na síť.

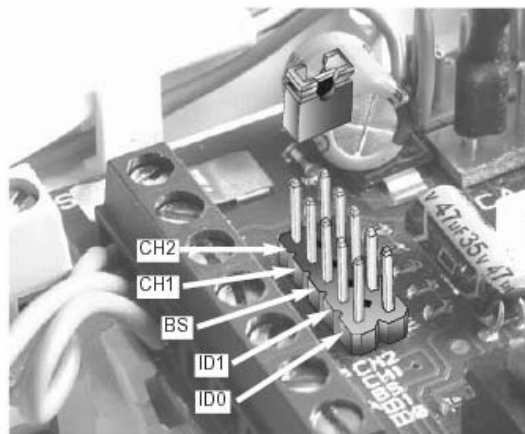

Identifikační kód monitoru

ID1 (E)	ID0 (D)	TELÉFONO
		n°1
		n°2
		n°3
		n°4

V instalaci, kde je více než 1 monitor, je nutné identifikovat telefony odlišným kódem. Identifikační kód je přidělen vložení můstků na kontaktech D (ID0) a E (ID1), jak je zobrazeno na obrázku



Můstek nevložen




Můstek vložen

Odemknutí zámku

Při vyjmutí můstku z kontaktu BS na telefonu je možné otevřít zámek vždy s telefonem po výzvě i bez výzvy. S vloženým můstkem je možné otevřít zámek pouze po výzvě na telefon nebo po autoaktivaci.

Určení tlačítek výzvy na vstupním panelu

Kontakty A (CH2) a B (CH1) provedeme určení tlačítka vstupního panelu, kterým chceme volat na telefon: kontakt B pro 1 tlačítko na pravé straně a kontakt A pro 2 tlačítka na levé straně tlačítkového panelu (jestliže je). Vsunutím můstku je výzva vyloučena, naproti tomu vyjmutím můstku se aktivuje výzva na telefon.

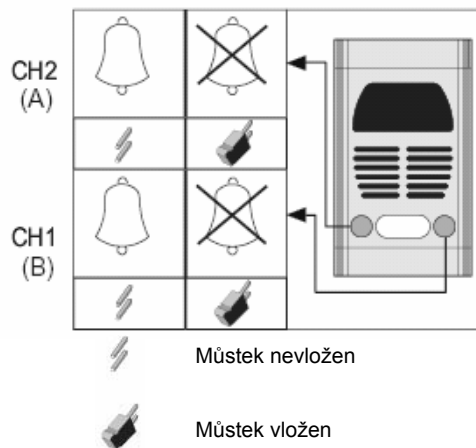

Programování interkomunikační výzvy

Programování tlačítek interkomunikační výzvy (svorky 10, 11, 12) souvisí s stanovením identifikačního kódu telefonu jak vidíte v následující tabulce.

Kód identifikace výzvy (n°)	1	2	3	4
Svorky	Kód identifikace výzvy (n°)			
10	2	1	1	1
11	3	3	2	2
12	4	4	4	3

Činnost


Z telefonu/monitoru (Art. 6218+6008) můžeme volat ostatní telefony/monitory (Art. 6218+6008) podle předchozí tabulky. Pro interkomunikační výzvu, zdvihnete mikrotelefon a stlačíte tlačítko interkomunikační výzvy účastníka, kterého voláte, doba hovoru je maximálně 60 sekund. Když přijde výzva od vstupního panelu v průběhu interkomunikačního hovoru nebo s zvednutým mikrotelefonem není automaticky spojen hovor, ale pro spojení s panelem je potřeba stisknout tlačítko autoaktivace bez zavěšení mikrotelefonu. Čas hovoru mezi panelem a telefonem je nastavený na 30 – 90 sekund. Pro pokračování hovoru bez zavěšení mikrotelefonu je potřeba znovu do 10 sekund zavolat z panelu, jinak stlačíte tlačítko autoaktivace na telefonu. Pro odemknutí elektrického zámku stlačíte příslušné tlačítko. Monitor se vypne automaticky po uplynutí asi 30 sekund (nastavitelné od 30 do 90 sekund v panelu). Zařízení může být aktivováno i zevnitř stisknutím tlačítka připojeného na svorku 9, to umožňuje pohled ven, když to vyžadujete. Když jsou nainstalovány dvě kamery, jsou obě cyklicky aktivovány stiskem tohoto tlačítka. **Pozn.:** interkomunikační výzva a výzva z panelu jsou zvukově odlišeny.

Tlačítko autoaktivace umožňuje spojení se vstupním panelem bez výzvy z panelu. V případě, kdy jsou v systému dva panely, tak opakovaným stiskem tlačítka autoaktivace provádíme výběr panelu.

STABILIZACE VIDEOSIGNÁLU

Uvnitř telefonu je konektor s můstkem pro stabilizaci video signálu (viz fig. 3), tento můstek použijte v následujících případech: v instalacích, kde je připojeno více přístrojů (telefonů nebo videotelefonů) za sebou, umístěte můstek pouze v posledním monitoru na pozici BC a v ostatních monitorech nechte můstky v pozici AB.

Fig. 1

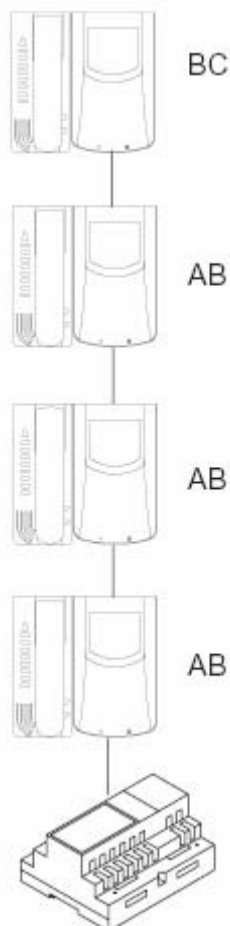

V instalacích s více přístroji (telefony nebo videotelefony) zapojenými hvězdově, přemístěte můstek na pozici BC ve všech přístrojích (Fig. 2).

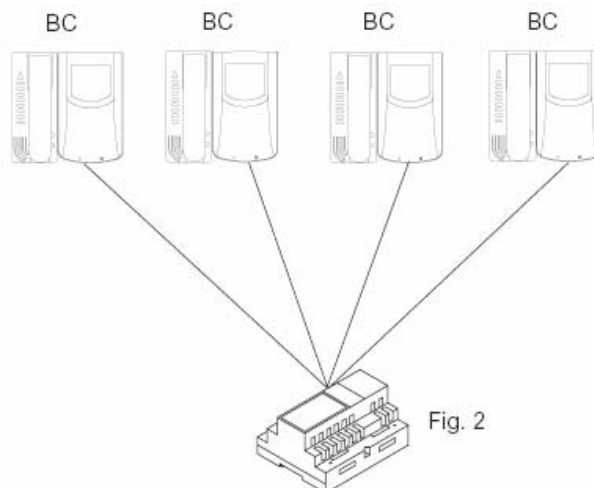


Fig. 2

V případě, že je obraz na videotelefonu pokroucený, přemístěte můstky alternativně (BC nebo CD), pro odstranění pokroucení.

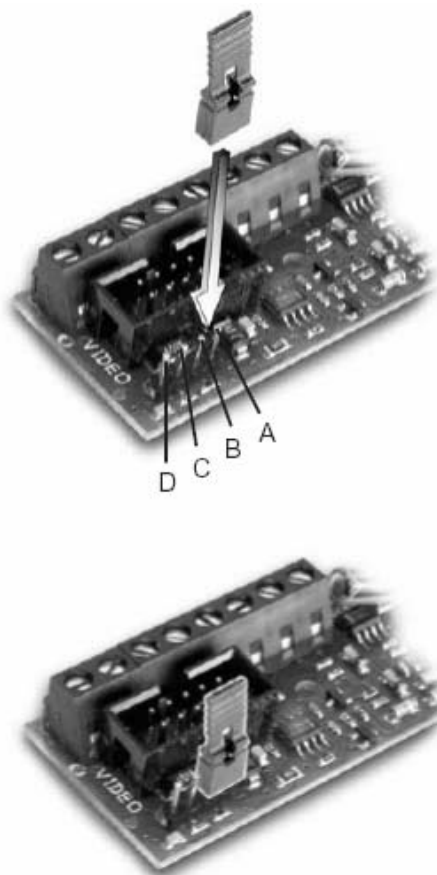


Fig. 3


TECHNICKÉ ÚDAJE KAMERY (Art. 682U/VI)

- senzor o velikosti 1/4" pevný.
- objektiv 3,7 mm F4,5, s pevným zaostřením.
- automatické řízení jasu.
- videosignál standard CCIR, 625 řádek, 50 snímků (na vyžádání standard EIA).
- provozní teplota -5 °C až +50 °C.
- infračervené noční osvětlení.
- podsvětlení jmenovek LED diodami.
- vestavěná hovorová jednotka.
- oddělitelná svorkovnice pro připojení.
- tlačítko výzvy na videotelefon.
- výstup pro osvětlení zóny záběru přes relé Art. 170/101.
- ovládání zámku místním tlačítkem se stejným časováním jako příkazem z monitoru, nastavitelný trimrem na vstupním panelu od 1 do 30 sekund.
- napájení sběrnici BUS.
- vnější rozměry max 80x120x25 mm.

NASTAVENÍ KAMERY (ART. 682U/V)

Na zadní straně kamery najdete tyto regulační prvky:

Vnější hlasitost Čas aktivace
kamery



Čas aktivace
zámku



SVORKY KAMERY ART. 682U/VI

- CL, M) Zapojení relé Art. 170/101 pro přídavné osvětlení. Je aktivní, když je zapnutá kamera.
- CA, M) Zapojení přídavného tlačítka zámku.
- PA, M) Zapojení kontaktu „otevření dveří“. Kontakt NO, který sepne při otevření dveří.
- B1, B2) BUS sběrnice vedení.
- S-, S+) Výstup pro napájení elektrického zámku (maximálně 12V 1A).

IDENTIFIKAČNÍ KÓD VSTUPNÍHO PANELU/KAMERY

Když je v instalaci více kamer/vstupních panelů, je nutné označit kamery odlišným kódem. Identifikační kód je přidělen vsunutím můstku do kontaktů, jak je zobrazeno na obrázku.

První kamera
IT=0



Druhá kamera
IT=1



INSTALACE KAMEROVÉHO VSTUPNÍHO PANELU

Před instalováním zařízení zvolte místo pro kamerový vstupní panel: kamera by měla být chráněna před přímým světlem (slunce, světla aut a pod.), které může ovlivnit kvalitu obrazu a poškodit kameru. Snímaný objekt musí být osvětlen zepředu, vyvarujte se záběru proti světlu. Kamera je vybavena diodami LED, které umožňují noční vidění. Panel je vhodné chránit rámečkem proti dešti.

INSTALACE VIDEO PANELU SÉRIE GALILEO (viz str. 6)

INSTALACE VIDEO PANELU SÉRIE 8100 (viz str. 7 a 8)

TECHNICKÉ ÚDAJE NAPÁJECÍHO ZDROJE ART. 682A

- krabice z technopolymery třídy V0 velikosti 8 modulů DIN.
- napájecí napětí 230V 50Hz (jiné napětí na vyžádání).
- vstupní napětí 29Vdc 1,5A pro sběrnici BUS, 28Vdc 200mA s ochranou PTC pro doplňkové funkce.
- vnitřní ochrana primárního obvodu proti zkratům a přetížení ochranou PTC.
- vnější rozměry: 140 x 115 x 65 mm.

INSTALACE NAPÁJECÍHO ZDROJE ART. 682A

Napájecí zdroj Art. 682A velikosti 8 modulů DIN je možné montovat na stěnu s použitím hmoždinek nebo na DIN lištu. Doporučuje se připojit napájecí síť přes jistič. Tento zdroj je vybaven tepelnou ochranou (PTC), v případě přetížení na sekundárním obvodu odpojí ochrana napětí 29V.

Po odpojení primární strany zdroje od napájecího napětí odstraňte příčiny přetížení a několik minut počkejte, než ochranný prvek vychladne, potom zdroj svou funkci obnoví.

INSTALACE FILTRU ART. 682B

Filtr musí být nainstalován v blízkosti napájecího zdroje Art. 682A ve vzdálenosti 10 až 50 cm.

ZAPOJENÍ

Dva vodiče spojující napájecí zdroj a monitor mohou být mezi sebou zaměněny.

- doporučený průřez vodičů je 0,75 mm² (**kroucený pár**). Jestliže kabel nemá tyto hodnoty, nemůžou být zaručeny následující parametry.
- správná funkce zařízení je zaručena při maximální vzdálenosti 100 m od napájecího zdroje k monitoru.
- správná funkce zařízení je zaručena při maximální vzdálenosti 100 m od napájecího zdroje ke kameře.
- avšak celková vzdálenost mezi kamerou a monitorem nesmí přesahovat 120 metrů.
- elektrický zámek připojený k instalaci musí mít maximální spotřebu 1A při napětí 12V.
- elektrické výboje nebo rušení mohou působit na dobrý provoz zařízení.

PROVOZNÍ DOBA, PRODLEVY:

Monitor, kamera, dveřní zámek a přídavné funkce musí pracovat přerušovaně s těmito cykly.

Cyklus monitoru a kamery:

maximálně 90 sekund aktivace, 90 sekund vypnutí

Cyklus dveřního zámku:

maximálně 30 sekund aktivace, 150 sekund vypnutí

Cyklus přídavných funkcí:

maximálně 90 sekund aktivace, 90 sekund vypnutí

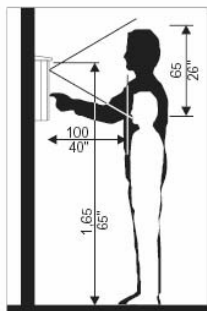


Fig. 1

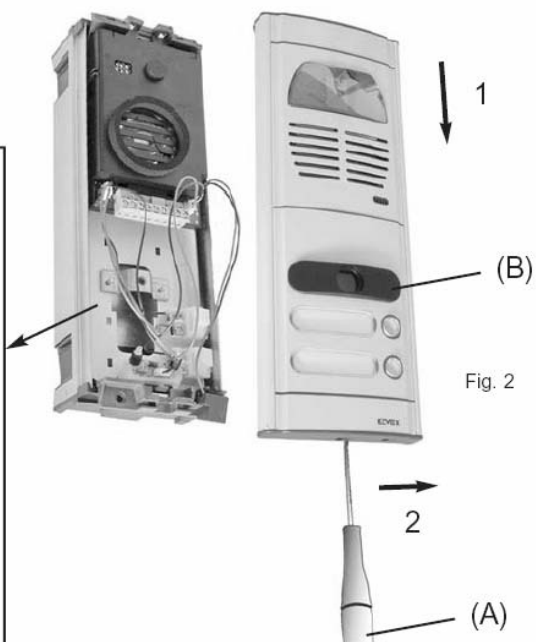
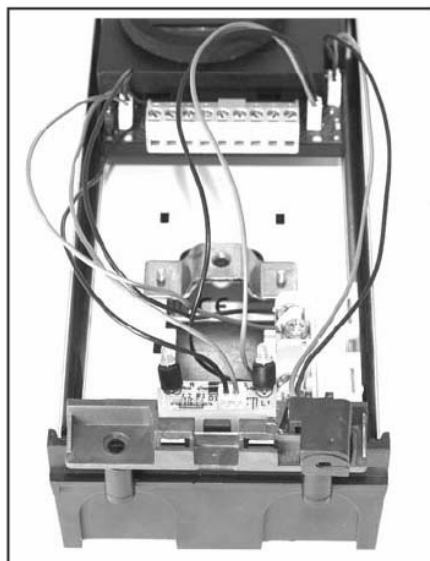


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

INSTALACE VSTUPNÍHO PANELU 8901/L02 (8902/L02)

Fig 1 – Oddělte krabici do zdi od panelu.

Krabici zazděte horní hranou ve výšce 1,65 m od terénu.

Fig 2 – Oddělte přední desku od rámu následovně: (pozn.šroub v desce je uvolněn)

1-zatáhněte za desku směrem dolů

2-Oddělte přední desku vytažením spodní hrany k sobě. Pro zpětné uzavření panelu proveďte úkony 1 - 2 v opačném pořadí. Utáhněte šroub na spodní části, bod A. Uzavření panelu dokončete zašroubováním bezpečnostního zámku bod B.

Fig 5 – Pro vložení jmenovky vyjměte kryt, jak je znázorněno na obrázku.

Rozměry desky: 101x271 mm (ŠxV)

Rozměry krabice do zdi: 89x258x50 mm (ŠxVxH).

Panel může být instalován také na povrch s použitím rámečku proti dešti Art. 9212 (Fig.3) a krabice na povrch Art. 9312 (Fig. 4).

Rozměry vstupního panelu: 118x290x68 mm (ŠxVxH).

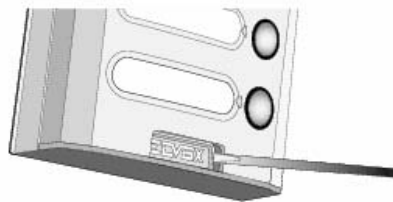


Fig. 5


INSTALACE VSTUPNÍHO PANELU 8191 a 8192







Na levé straně stiskněte šroubovákem okénko označené logem ELVOX.




Posuňte okénko vlevo.

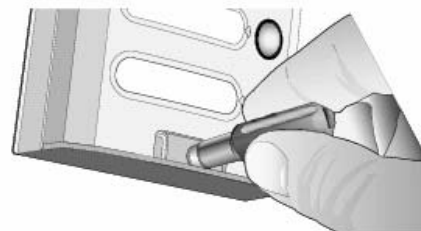


Vyšroubujte šroub držící panel.

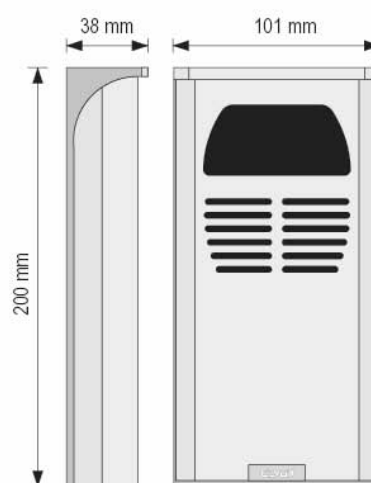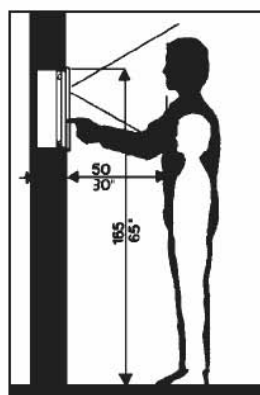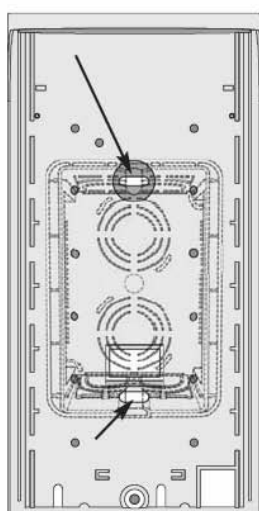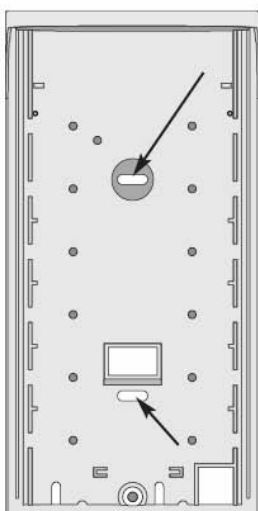

Kamerový vstupní panel instalujte horní hranu ve výšce 1,65 m od terénu. Připevněte ho šrouby a hmoždinkami z dodávky, nebo na 3 modulovou vertikální krabici. Před instalací panelu zvolte místo pro kamerový vstupní panel tak, aby kamera byla chráněna před přímým světlem (slunce, světla aut a pod.), které může ovlivnit kvalitu obrazu a poškodit kameru. Snímaný objekt musí být osvětlen zepředu, vyvarujte se záběru proti světlu. Kamera je vybavena diodami LED, které umožňují noční vidění.

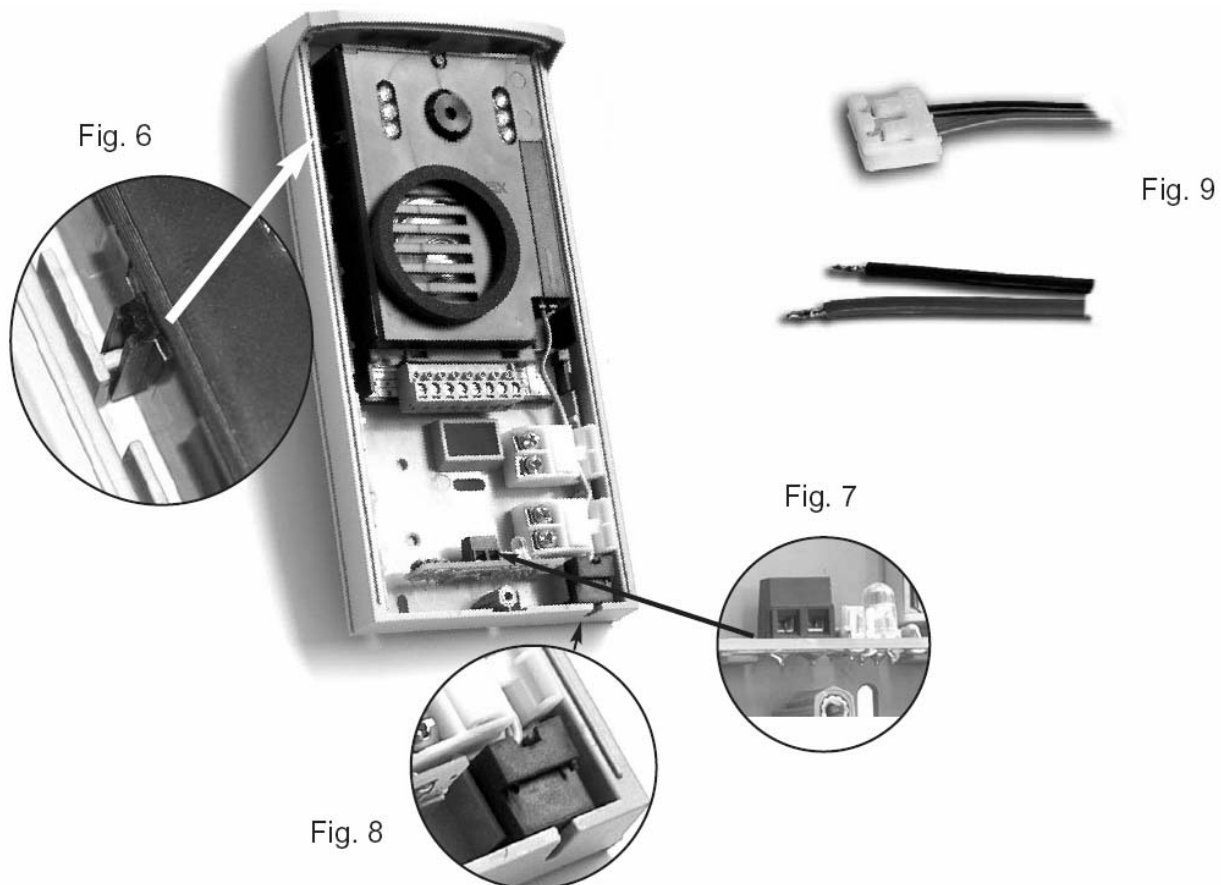

Vložte kameru do úchyty panelu (jak ukazuje Fig. 6), vyjměte mikrofon z kamery a vložte ho do úchyty ve spodní části panelu, jak ukazuje Fig. 8. Zapojte vodiče na tlačítka výzvy, kameru a napájení LED. Pro připojení napájení LED odstraňte konektor z vodičů kamery (Fig. 9) a vodiče zapojte na do svorkovnice (Fig. 7).

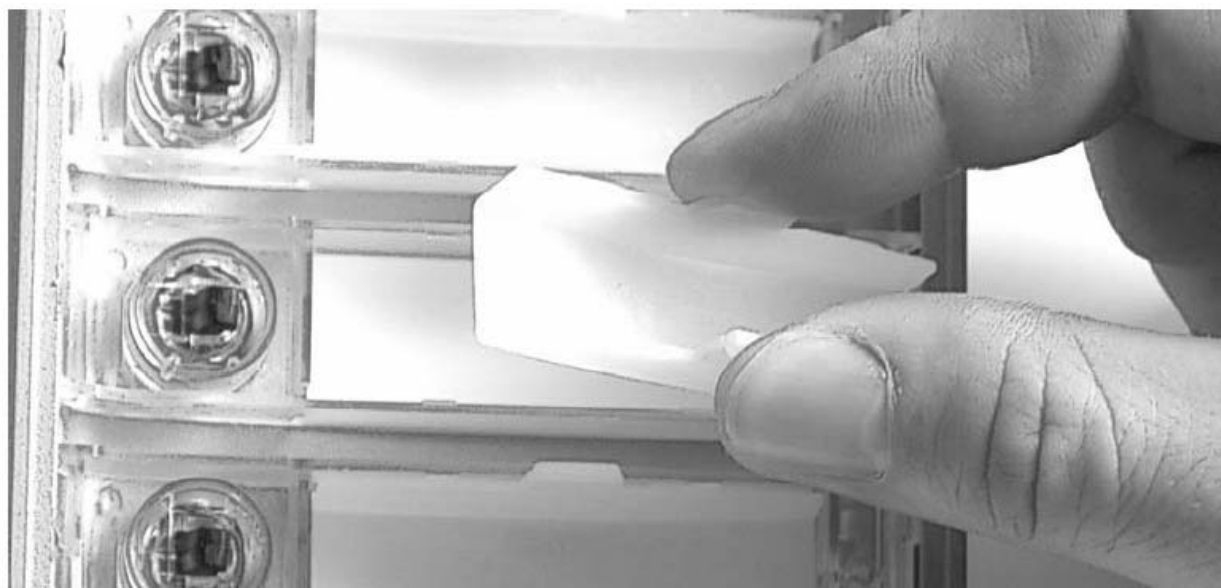


Pro vložení jmenovky vyjměte kryt, jak je znázorněno na obrázku.

SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT PRO JEDNOHO ÚČASTNÍKA (68IG, 68IF)


MONITOR

Art. 6008+6218+6145

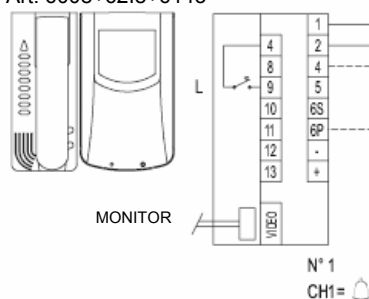


- A – VIDEO PANEL ART: 8901/L2, 8991
- B – KAMERA ART. 682U/VI
- C – ELEKTRICKÝ ZÁMEK 12Vac – 1A
- D – TLAČÍTKO VÝZVY ZA DVEŘMI BYTU
- E – PŘÍDAVNÉ TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ ZÁMKU
- F – KONTAKT SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- G – TLAČÍTKO VÝZVY Z PANELU
- H – LED PRO OSVĚTLENÍ JMENOVKY
- L – TLAČÍTKO AUTOAKTIVACE



NAPÁJECÍ ZDROJ ART. 682A

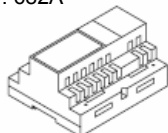

Síť

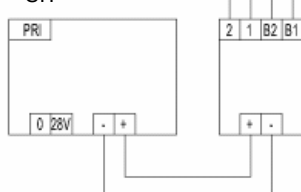

FILTR ART. 682B

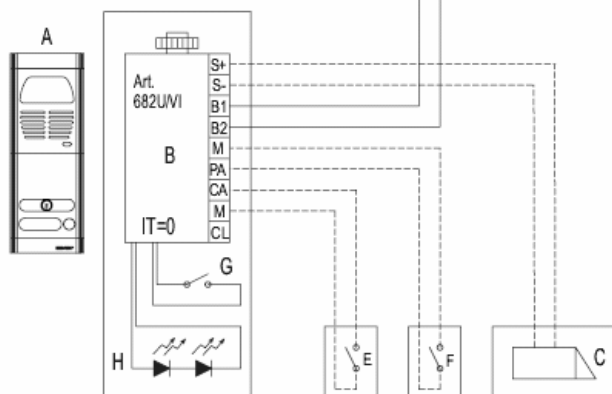

DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ


Pro maximálně 100 m průřez vodičů 0,75 mm².

vc5148

SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT PRO JEDNOHO ÚČASTNÍKA S 2 MONITORY


MONITOR

Art. 6008+6218+6145

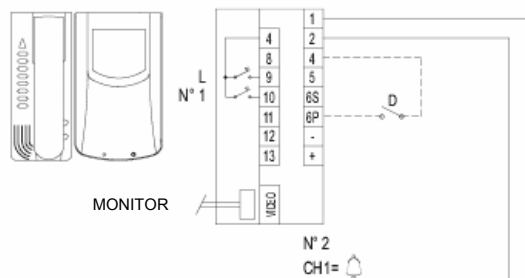


MONITOR


Art. 6008+6218+6145

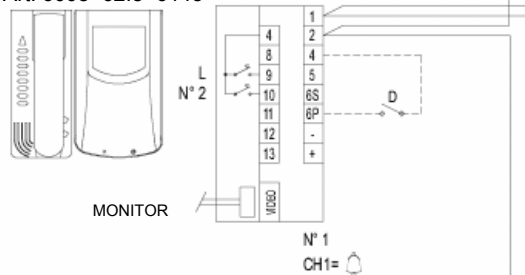



NAPÁJECÍ ZDROJ
ART. 682A

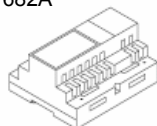

SÍŤ

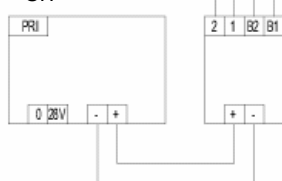

FILTR
ART. 682B

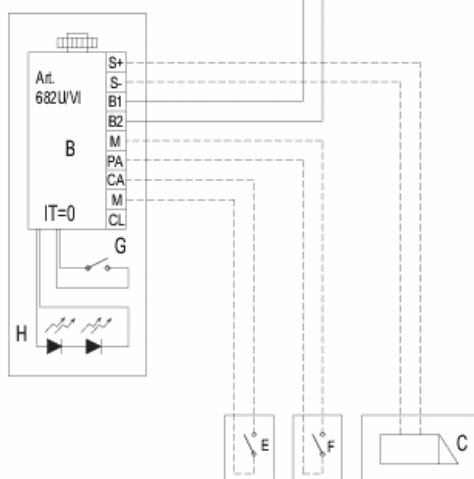

A – VIDEO PANEL ART: 8901/L2, 8991

B – KAMERA ART. 682U/VI

C – ELEKTRICKÝ ZÁMEK 12Vac – 1A

D – TLAČÍTKO VÝZVY ZA DVEŘMI BYTU

E – PŘÍDAVNÉ TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ ZÁMKU

F – KONTAKT SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

G – TLAČÍTKO VÝZVY Z PANELU

H – LED PRO OSVĚTLENÍ JMENOVKY

L – TLAČÍTKO AUTOAKTIVACE

N° 1- TLAČÍTKO VÝZVY MONITOR/TELEFON N° 1


N° 2- TLAČÍTKO VÝZVY MONITOR/TELEFON N° 2

DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ


Pro maximálně 100 m průřez vodičů 0,75 mm².

vc5149

SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT PRO JEDNOHO ÚČASTNÍKA S 1 MONITOREM A 3 TELEFONY

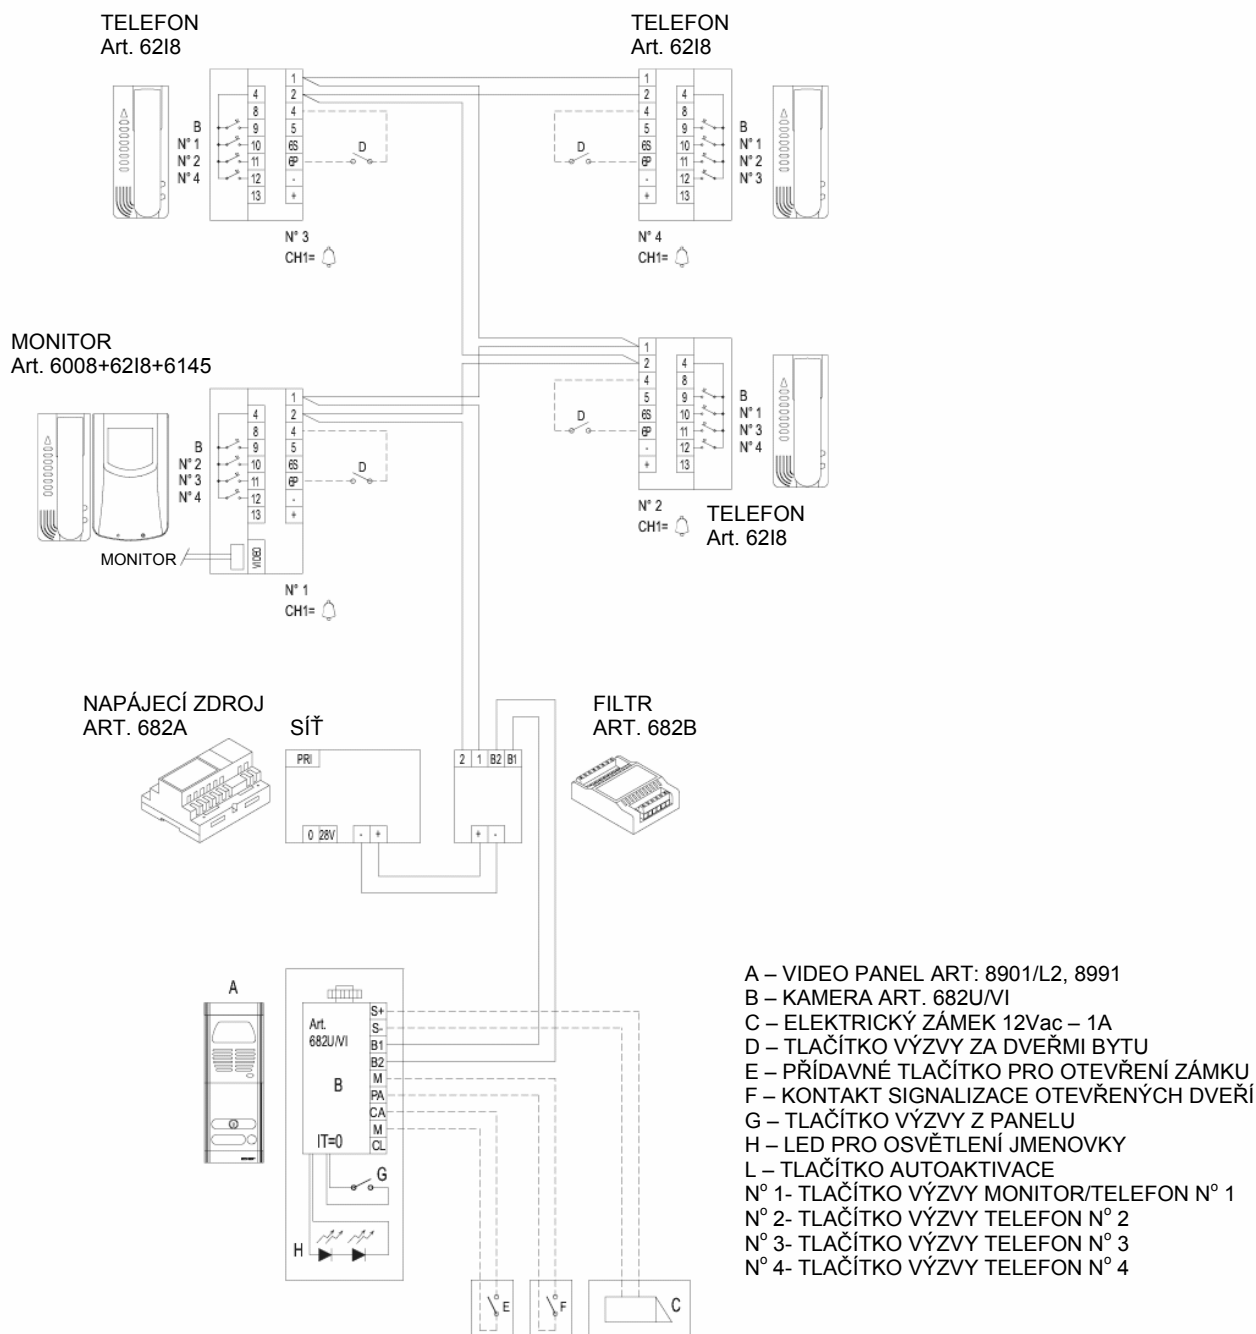

SCHEMA ZAPOJENÍ - 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT PRO JEDNOHO ÚČASTNÍKA S 4 MONITORY A 2 PŘÍDAVNÝMI NAPÁJECÍMI ZDROJI ART: 53A2

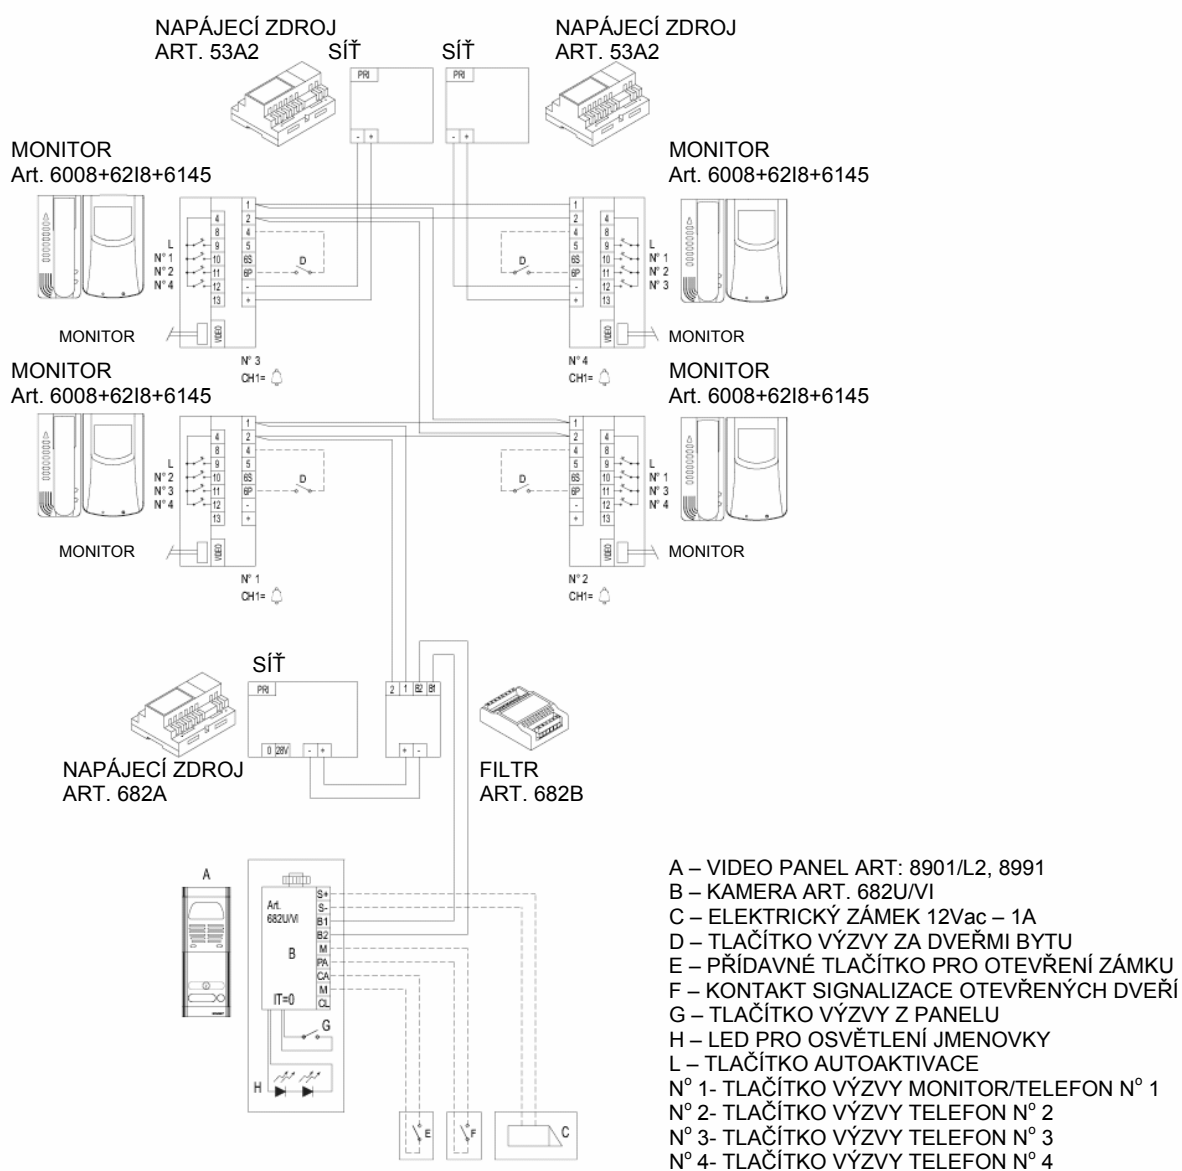

DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ


Pro maximálně 100 m průřez vodičů 0,75 mm².

vc5151

SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT S DVĚMA VSTUPNÍMI PANELY A JEDNÍM MONITOREM


MONITOR

Art. 6008+6218+6145

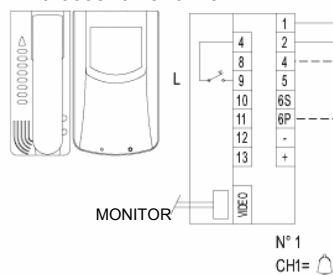

- A – VIDEO PANEL ART: 8901/L2, 8991
- B – KAMERA ART. 682U/VI
- C – ELEKTRICKÝ ZÁMEK 12Vac – 1A
- D – TLAČÍTKO VÝZVY ZA DVEŘMI BYTU
- E – PŘÍDAVNÉ TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ ZÁMKU
- F – KONTAKT SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- G – TLAČÍTKO VÝZVY Z PANELU
- H – LED PRO OSVĚTLENÍ JMENOVKY
- L – TLAČÍTKO AUTOAKTIVACE


NAPÁJECÍ ZDROJ ART. 682A

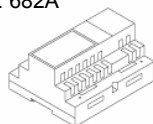

SÍŤ



FILTR ART. 682B

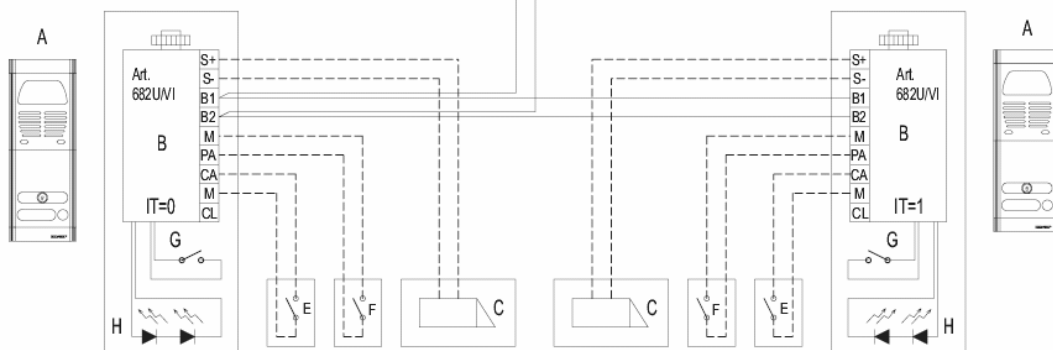


DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ

Pro maximálně 100 m průřez vodičů 0,75 mm².


SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT PRO DVA ÚČASTNÍKY S 2 MONITORY

MONITOR

Art. 6008+6218+6145

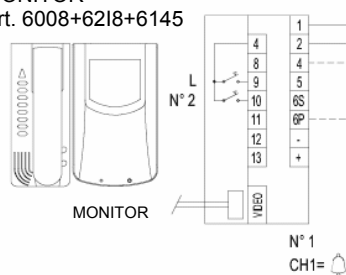


MONITOR

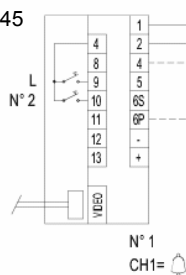


MONITOR

Art. 6008+6218+6145

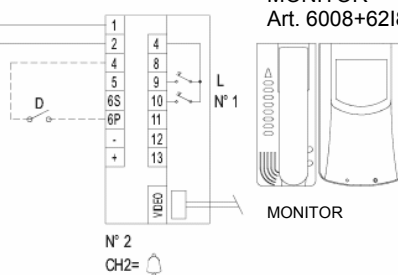


MONITOR



NAPÁJECÍ ZDROJ
ART. 682A

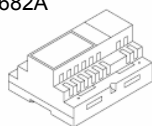

Síť

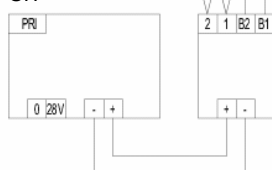

FILTR
ART. 682B

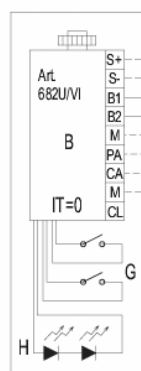

- A – VIDEO PANEL ART: 8901/L2, 8991
- B – KAMERA ART. 682U/VI
- C – ELEKTRICKÝ ZÁMEK 12Vac – 1A
- D – TLAČÍTKO VÝZVY ZA DVEŘMI BYTU
- E – PŘÍDAVNÉ TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ ZÁMKU
- F – KONTAKT SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- G – TLAČÍTKO VÝZVY Z PANELU
- H – LED PRO OSVĚTLENÍ JMENOVKY
- L – TLAČÍTKO AUTOAKTIVACE
- N° 1- TLAČÍTKO VÝZVY MONITOR/TELEFON N° 1
- N° 2- TLAČÍTKO VÝZVY MONITOR/TELEFON N° 2


DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ

Pro maximálně 100 m průřez vodičů 0,75 mm².


vc5195

SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT PRO DVA ÚČASTNÍKY S 2 MONITORY PRO BYT


MONITOR
Art. 6008+62I8+6145

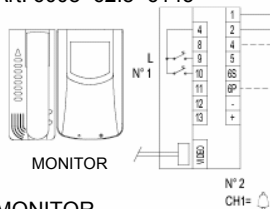


MONITOR
Art. 6008+62I8+6145

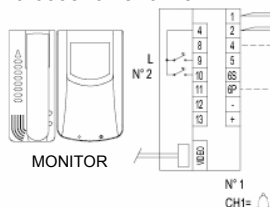


MONITOR
Art. 6008+62I8+6145

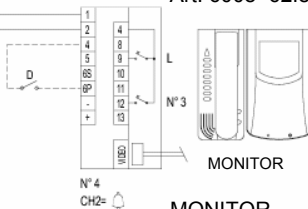



MONITOR
Art. 6008+62I8+6145

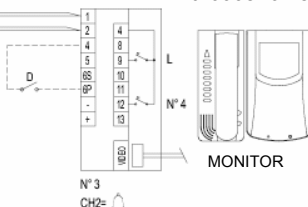

NAPÁJECÍ ZDROJ
ART. 682A



FILTR
ART. 682B



- A – VIDEO PANEL ART: 8901/L2, 8991
- B – KAMERA ART. 682U/VI
- C – ELEKTRICKÝ ZÁMEK 12Vac – 1A
- D – TLAČÍTKO VÝZVY ZA DVEŘMI BYTU
- E – PŘÍDAVNÉ TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ ZÁMKU
- F – KONTAKT SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- G – TLAČÍTKO VÝZVY Z PANELU
- H – LED PRO OSVĚTLENÍ JMENOVKY
- L – TLAČÍTKO AUTOAKTIVACE
- N° 1- TLAČÍTKO VÝZVY MONITOR/TELEFON N° 1
- N° 2- TLAČÍTKO VÝZVY TELEFON N° 2
- N° 3- TLAČÍTKO VÝZVY TELEFON N° 3
- N° 4- TLAČÍTKO VÝZVY TELEFON N° 4


DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ

Pro maximálně 100 m průřez vodičů 0,75 mm².

vc5152

SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT PRO DVA ÚČASTNÍKY S DVĚMA VSTUPNÍMI PANELY

- A – VIDEO PANEL ART: 8901/L2, 8991
B – KAMERA ART. 682U/VI
C – ELEKTRICKÝ ZÁMEK 12Vac – 1A
D – TLAČÍTKO VÝZVY ZA DVEŘMI BYTU
E – PŘIDAVNÉ TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ ZÁMKU
F – KONTAKT SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
G – TLAČÍTKO VÝZVY Z PANELU
H – LED PRO OSVĚTLENÍ JMENOVKY
L – TLAČÍTKO AUTOAKTIVACE
N° 1- TLAČÍTKO VÝZVY MONITOR/TELEFON N° 1
N° 2- TLAČÍTKO VÝZVY MONITOR/TELEFON N° 2

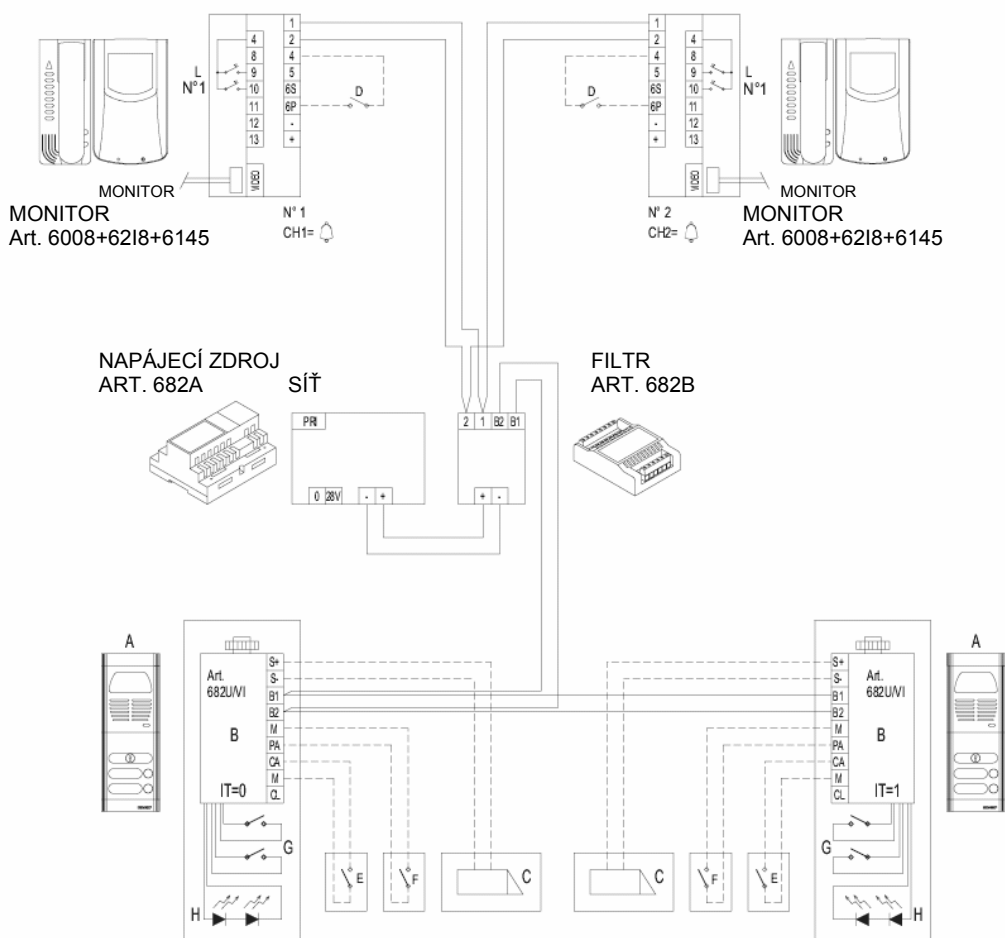

DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ

Pro maximálně 100 m průřez vodičů 0,75 mm².


vc5193

SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT PRO DVA ÚČASTNÍKY S JEDNÍM VSTUPNÍM PANELEM, 4 MONITORY, 3 V JEDNOM BYTĚ A 1 V DRUHÉM BYTĚ


- A – VIDEO PANEL ART: 8901/L2, 8991
- B – KAMERA ART. 682U/VI
- C – ELEKTRICKÝ ZÁMEK 12Vac – 1A
- D – TLAČÍTKO VÝZVY ZA DVEŘMI BYTU
- E – PŘÍDAVNÉ TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ ZÁMKU
- F – KONTAKT SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- G – TLAČÍTKO VÝZVY Z PANELU
- H – LED PRO OSVĚTLENÍ JMENOVKY
- L – TLAČÍTKO AUTOAKTIVACE
- N° 1- TLAČÍTKO VÝZVY MONITOR/TELEFON N° 1
- N° 2- TLAČÍTKO VÝZVY TELEFON N° 2
- N° 3- TLAČÍTKO VÝZVY TELEFON N° 3
- N° 4- TLAČÍTKO VÝZVY TELEFON N° 4

MONITOR

Art. 6008+6218+6145

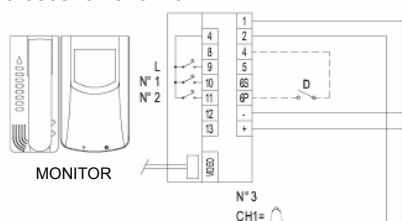


Síť



NAPÁJECÍ ZDROJ
ART. 53A2


MONITOR

Art. 6008+6218+6145

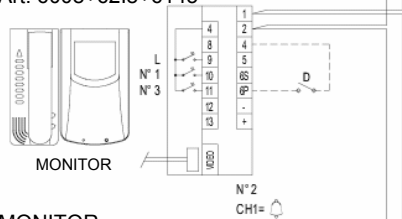


MONITOR

Art. 6008+6218+6145

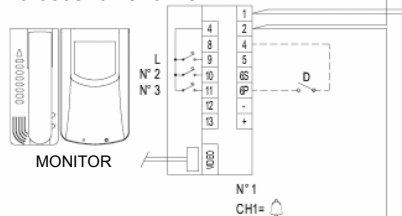


MONITOR


Art. 6008+6218+6145

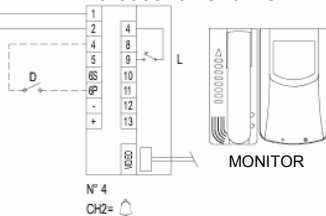


Síť



NAPÁJECÍ ZDROJ
ART. 682A

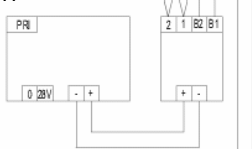

FILTR
ART. 682B

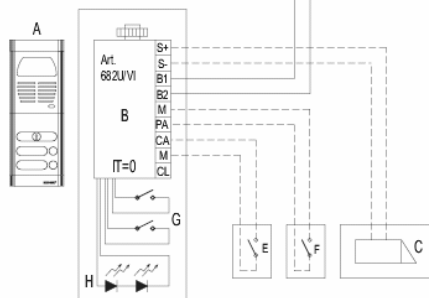

DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ



Pro maximálně 100 m průřez vodičů 0,75 mm².

vc5194

VARIANTY – K ZÁKLADNÍM SCHÉMATŮM 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT

VARIANTA 1 – zapojení přídavného zvonku Art. 860A

MONITOR
Art. 6008+62I8+6145

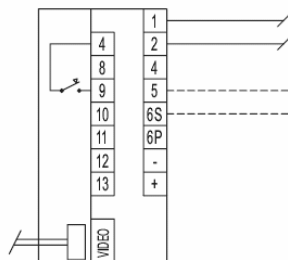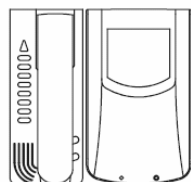


PŘÍDAVNÝ
ZVONEK
Art. 860A




VARIANTA 2 – zapojení relé Art. 170/101 pro zapnutí přídavného osvětlení záběru kamery

RELÉ
Art. 170/101

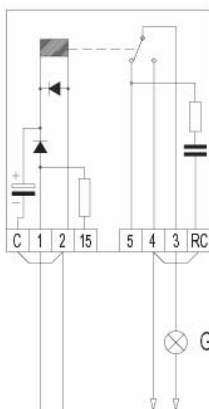

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ
KONTAKTŮ 230Vac/3A

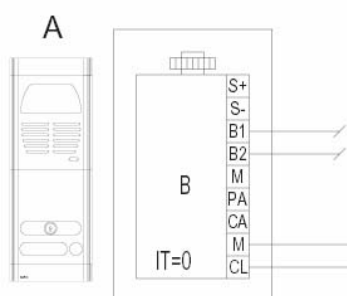

A – VSTUPNÍ PANEĽ
B – KAMERA
G – SVĚTLO KAMERY

VARIANTA 3 – zapojení modulu Art. 682R pro rozsvícení schodiště nebo jiné funkce s napájením ze sítě



2. kontakt NO – max zatížení 230V/3A

1. kontakt NO – max zatížení 230V/3A



MODUL
Art. 682R


MONITOR
Art. 6008+62I8+6145

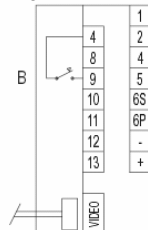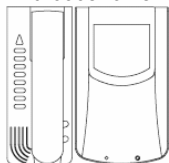

POZNÁMKY

VARIANTY – K ZÁKLADNÍM SCHÉMATŮM 2 VODIČOVÝ VIDEOKIT

VARIANTA 4 – zapojení přídatného zvonku s vlastní napájením přes relé Art. 170/101

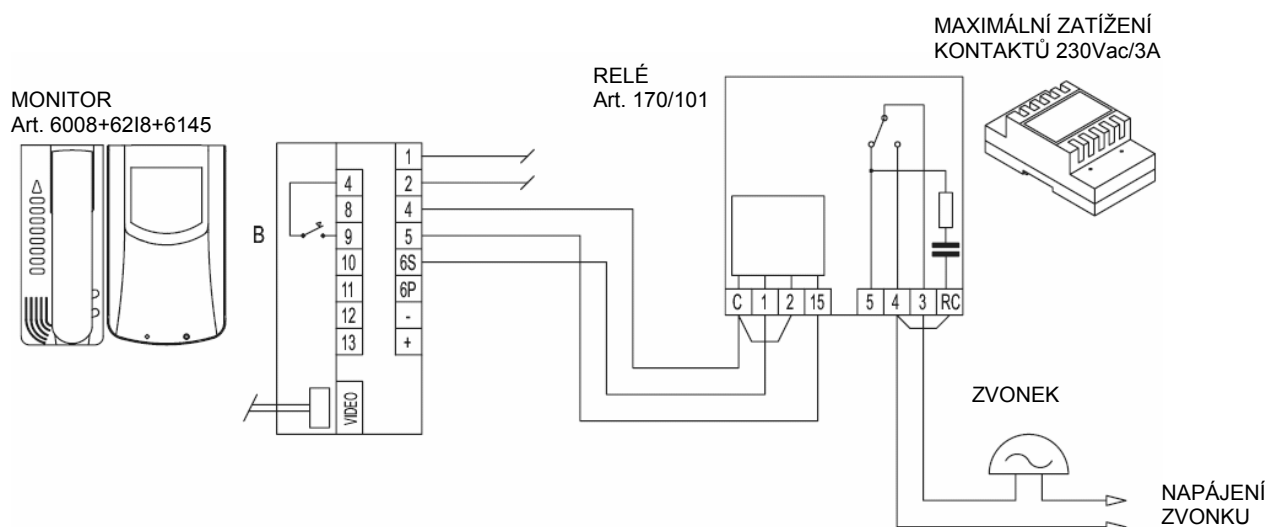

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Pozorně si přečtěte instrukce v této příručce: poskytují důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě zařízení.
- Po odstranění obalu zkontrolujte kompletnost sady. Součásti balení (plastické pytle, polystyren atd.) udržujte z dosahu dětí. Části obalu při likvidaci roztříďte dle druhů.
- Instalace musí být provedena v souladu s národními bezpečnostními předpisy.
- Doporučujeme umístit odpovídající jištění před napájecí zdroj.
- Před připojením se přesvědčte, zda údaje na štítku souhlasí s údaji v síti.
- Používejte tyto soupravy pouze k účelům tomu určeným, tj. pro vstupní systémy. Jakékoli jiné použití by mohlo být nebezpečné.
- Před čištěním zařízení soupravu odpojte od elektrické sítě.
- V případě poruchy nebo chybného provozu soupravu odpojte, neotevírejte ji.
- Opravy žádejte pouze u technických center výrobce.
- Bezpečnost nemůže být zaručena, pokud není brán zřetel na tyto předpisy.
- Nezakrývejte průchodnost výstupních štěrbin ventilace tepla.
- Pracovník provádějící instalaci musí zajistit, aby příručky s výše uvedenými instrukcemi byly po instalaci ponechány u zařízení, pro informaci uživateli.

Instalaci zařízení a připojení na rozvodnou síť nízkého napětí musí provést osoba s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sbírky.

Zastoupení pro ČR a SR
ELVI spol. s r.o.
Hatě 545, 26101 Příbram
Tel 318 629 704 Fax 318 633 407
www.elvox.cz elvox@elvox.cz